

2025
SOLUX



Contents

- 01 회사소개
- 02 연색성과 청색광
- 03 프리미엄 기술 소개
- 04 주요 실적



01

회 사 소 개

회사소개

회 사 명	주식회사 소룩스
대 표 이 사	정 재 준
설 립 일	1996년 7월 4일
사 업 분 야	조명기구 제조 및 설계, 시공
주 요 제 품	실내등, 실외등, 특수등
소 재 지	· R&D센터: 서울시 강서구 마곡중앙8로 3길 5 · 공주공장: 충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 · 원주공장: 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 68
임 직 원 수	183명
홈 페이지	www.solux.co.kr



마곡 R & D 센터



본 사 및 공주 공장



원주 공장

경영철학

“ 신뢰받는 제품을 생산하고 서비스를 공급하여 ”
인류의 행복과 삶의 질 향상에 기여한다.

회사연혁

- **1996** 중앙전기공업 설립
- **2000** 조달청 우수제품 선정
- **2003** 소룩스 회사명 변경
- **2007** 소룩스 기업부설 연구소 신설
- **2008** 원주공장 신축 [제1공장]
- **2012** 2012 굿디자인 산업통상부지원상 수상
- **2015** 공주공장 제2공장 등록
B2C 쇼핑몰 OPEN
한국수력원자력(주) 기자재 공급업체 등록
- **2017** 마곡 R&D 센터 개소
- **2018** 대통령 은탑산업훈장 수훈
- **2019** DAYTIME
미국 / 유럽 상표등록
- **2020** 코스닥 상장
- **2021** 2021 굿디자인 어워드 수상
- **2022** 2022 IF 어워드 선정
2022 IDEA 어워드 선정
- **2023** Bio Lighting Lab 개소

사업분야



B2B

아파트 분양 납품 및 프로젝트 계약

(조명기구 선정 및 납품, 현장관리, 하자보수 등)

주요 고급 아파트 및 프로젝트 매출 증대

해 외

LED 교체 개화 시장 공략

(고객사 현지 법인 납품 → 미국/중동/아시아 직접 진출)

현지 대형 조명회사 대상 협업 추진

B2G

중앙부처 및 지자체 등 전국 단위 사업

(일반 조명 및 특수조명을 요구하며 사양에 맞춘 제품 개발)

제품등록을 통한 조달영업 강화

Sports
Lighting

최적의 골프장 야간 조명환경 구현

(다양한 골프장 지형에 적합한 조명설계 및 Aiming 설계)

골프장 프로젝트 마케팅 영업 강화

ESCO

(에너지사업)

에너지절약전문 기업의 LED 교체 수요

(한국도로공사 실외등, 지방자치단체)

한국도로공사 대상 수주 확대

Explosion
Proof

안전하고 신뢰성있는 방폭조명 구현

(위험한 환경에서 안전하게 작업 할 수 있는 조명 설계)

프로젝트별 현장 마케팅 영업 강화

주요제품

실내등

• LED 등

LED칩을 이용해 구동,
높은 광효율 및 에너지 절감



• 옛 지 등

LED 특화제품으로
음영현상이 적고 안정적 광량 제공



실외등

• 가로 등

도로공사 및 지자체 조건에 만족하며,
비/바람 등의 외부 환경에도 내부식성이
우수한 제품



• 터널 등

고광량 및 고온 PROTECT 기능이
적용된 제품



• 스포츠 투광 등

골프장 특화 맞춤형 설계 쾌적한 조명 환경 조성
3종 배광 적용 제품



특수 등

• 방 폭 등

가스/분진 등의 위험지역에 특화된
고방열 구조의 LED 내압방폭등



• 원 자 력 등

방사선(500kGy)의 조사를 받아도
특성 변화에 안전한 특수등

주요 고객사



뉴스 기사

(2023 화제의 조달제품)소룩스, 신기술 퀀텀닷 적용---고연색 시장 주도

고연색성 새로운 트렌드, 실내등 넘어 스포츠조명서도 각광
국내 최초 퀀텀닷 양산 성공...광효율과 연색성 모두 잡아

"국내 조명 시장은 높은 광효율과 방열 기술, 장수명 등 전반적인
상향 평준화가 이뤄져 차별화를 이루기 쉽지 않은 구조입니다. 이
에 소룩스는 LED조명에 신기술 퀀텀닷(Quantum Dot)을 적용해
새로운 트렌드인 고연색 조명시장을 주도하고 있습니다."

Samsung
Newsroom

소룩스는 전통조명 업체 중 유일하게 코스닥 상장에 성공했을 만
큼 제품 신뢰도와 기술력을 인정받고 있는 업체로 김 상무와 소룩스는 최근 조명 관급시장 트렌드로 고
연색성을 주목하고 있다고 밝혔다.

"연색성이란 사물을 얼마나 본연 그대로의 색채로 비춰주는지 수치로 나타낸 것으로 소룩스의 NEP제
품은 기본적으로 90Ra 이상의 연색성을 가지고 있습니다. 박물관이나 미술관 등에서 사용하는 전시조
명은 사물이 지닌 고유의 색을 정확하게 표현해야 하기 때문에 높은 연색성 제품이 사용돼야 합니다.
뿐만 아니라 최근에는 가정에서 사용하는 LED실내등과 스포츠조명 시설에서도 연색성이 중요해지고
있습니다."

연색성은 태양의 가시광선을 100Ra로 기준 잡아 조명이 얼마나 태양광과 유사한 빛을 나타내는 지 알
수 있는 지표다. 연색성은 눈건강과 인류의 감정, 시각적 효과 등에 긍정적인 효과가 있는 것으로 알려
져 있지만 광효율과 반비례하기 때문에 에너지 효율을 중요시 하는 최근 글로벌 시장 트렌드와는 맞지
않는다는 평가를 받아 왔다.

"연색성이 높을수록 광효율이 떨어진다는 것이 지금까지 상식이었지만 소룩스는 퀀텀닷 기술을 통해
이 문제를 해결했습니다. 광효율은 유지하면서도 빛의 연색성은 높여 100여개가 넘는 제품 라인업에
모두 NEP신제품 인증을 받았습니다. 이 중 78개 제품군은 조달우수제품 인증을 받았고 30여개 제품
군이 인증 완료 후 추가 등록을 준비하고 있습니다."

퀀텀닷(Quantum Dot) 소재는 자체적으로 빛을 내는 나노미터(nm) 단위의 반도체 결정으로 입자 크
기별로 다른 길이의 빛 파장이 발생돼 조명의 연색성을 높일 수 있다는 특징이 있다. 우수한 기능성에
도 양산이 어려워 기간 상용화되지 못했지만 소룩스는 국내 최초로 퀀텀닷 양산에 성공해 자사 제품군
에 적극 적용하고 있다.

"연색성은 지금까지 주로 실내등에서 주로 논의되던 개념이었지만 최근에는 스포츠조명, 운동장, 골프
장 등에서 플레이어의 몰입감을 높이고 안전사고를 예방할 수 있는 방안으로 떠오르고 있습니다. 소룩스
에서 퀀텀닷 양산에 성공한 만큼 국민들이 고연색 조명의 혜택을 체감할 수 있도록 노력하겠습니다."

(조달 혁신바람) 소룩스, 퀀텀닷 활용 차세대 LED기술로 관급시 장 '정조준'

고연색 제품 수요 높아 '퀀텀닷'으로 효율까지 해결
NEP 제품 100여종 추가, 조달제품 2배 '경충'



퀀텀닷(Quantum Dot) 소재는 자체적으로 빛을 내는 나노미터
(nm) 단위의 반도체 결정으로 물질 종류의 변화 없이도 입자 크
기별로 다른 길이의 빛 파장이 발생돼 다양한 색을 낼 수 있다는
특징이 있다.

특히 퀀텀닷은 주변 광원에서 나오는 빛을 태양빛과 유사한 고품질·고연색 빛으로 바꿔주기 때문에 눈
부심이 적고 시인성이 높여준다는 장점이 있다.

일반적으로 LED조명의 광효율과 연색성이 반비례해 고효율·고연색 조명을 만드는 데 제약이 있지만
퀀텀닷을 활용하면 연색성과 광효율을 모두 높일 수 있다. 또한 LED광원의 단점 중 하나인 눈부심과
플리커(Flicker) 현상까지 막을 수 있어 시력 손상 또한 예방할 수 있다.

소룩스는 퀀텀닷의 이같은 장점을 활용해 고효율, 고연색 특성을 갖는 LED조명을 보급한다는 방침이
다. 최근 주택 시장에서 고연색 LED조명이 성장기 아이들을 위해 시력 손상을 예방할 수 있다는 사실
이 알려지고 있어 고연색 제품이 인기를 끌고 있는 상황이다.

뉴스 기사

소룩스, '인지건강 특수조명' 공동 임상 착수

미국 마운트사이나이 의대·아리바이오 3자 협업, 내년 말 상용화 계획

조명 전문기업 소룩스는 미국 뉴욕 소재 마운트사이나이 의과대학(ISMMS), 자회사 아리바이오와의 3자 협력을 통해 인지건강 특수조명 공동 개발에 본격 착수한다고 17일 밝혔다.

개발 협력사인 아리바이오는 미국 현지에서 마운트사이나이 의대 산하 '빛 건강 연구소 (Light and Health Research Center, 이하 LHRC)'와 공동 임상을 진행하기 위한 본 계약을 지난달 말 체결했다. 이 과정에서 정재준 대표가 직접 나선 것으로 알려졌다. 계약 이후 임상은 미국과 한국에서 동시에 진행될 예정이다. 내년 상반기까지 임상 연구 결과를 도출한다는 계획이다.



왼쪽부터 정재준 아리바이오 대표, 마리나리 위게로 미국 마운트사이나이 의대 산하 LHRC 센터장

아리바이오는 최초의 경구용 알츠하이머병 치료제(AR1001)로 현재 11개 국가에서 글로벌 임상 3상을 진행 중이다. 경도인지장애부터 중등도 치매까지 파이프라인을 확보하는 등 10년 이상 퇴행성 뇌 질환 연구를 이어오며 치료제와 인지건강 전자약 등 관련 디바이스를 개발 중이다.

소룩스는 자체 축적한 조명 기술과 노하우를 활용해 인지 기능을 높이고 알츠하이머병 예방과 치료에 도움을 줄 수 있는 특수 조명을 개발 중이다. 최근 자체 바이오 라이팅 연구소(Bio Lighting Lab)를 설립해 서울반도세, 아리바이오, 솔루엣과 기술 협의를 진행 중이다. 마운트사이나이 LHRC와도 지난 4월 특수조명 공동 개발 계약을 체결했다.


소룩스-아리바이오, AI 기반 '바이오조명 시스템' 개발

소룩스 바이오라이팅은 아리바이오 인공지능 플랫폼연구소와 공동 연구해 인공지능(AI) 클라우드 기반의 인간중심 바이오조명(HCBL) 통합 솔루션 개발에 성공했다고 4일 밝혔다.

양사가 개발한 시스템은 소비자가 직접 조명기기 가까이에서 제어하는 기존 스마트조명을 넘어 클라우드 기반의 제어를 통해 공간, 시간, 고객의 신체적 상황에 맞추어 언제 어디서나 컨트롤이 가능한 진정한 의미의 인간중심 바이오조명 시스템이다.

LED 조건을 기본으로 공간의 구조와 기능, 방향, 지리적 위치(위도, 경도) 및 고객의 나이와 건강상태 등 바이오 데이터를 종합적으로 고려해 의사 등 관련 전문가의 도움으로 조명의 색과 조도 등 최적의 빛을 시간에 따라 유연하게 제공할 수 있다. 자체 개발한 원격제어 솔루션과 클라우드 서버, 통신용 게이트웨이가 활용된다. 외부에서 특정 공간의 조명의 조건을 변경하거나 건물 전체를 통합 또는 분리하여 제약없이 조명 제어가 가능하다. 기존 건물에 시스템을 장착하거나 신규 건축 시 적용할 수 있다.

이 시스템은 거주자의 일주기 리듬에 맞춰 상황에 맞는 빛을 제공, 호르몬의 균형으로 인한 감정과 수면, 신체 대사 활동, 면역체계에 도움을 준다. 북유럽과 미국 등 주요 선진국에서는 업계 선도하는 조명 업체가 개발에 성공해 요양병원, 실버타운, 고급 주거지를 중심으로 보급을 시작했다. 하지만 국내에서는 아직 제대로 된 시도가 없었다. LED 제조사가 정의하는 빛의 스펙트럼 조절에 국한되거나 또는 조명기기 업체에 의한 근거리 무선통신 기반의 조명 전원, 빛의 색, 강도 제어 정도로 제한적이었다.

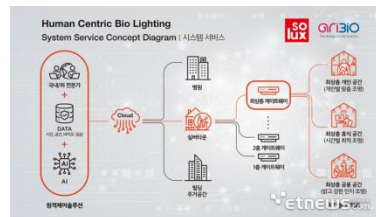

양사 연구개발팀은 인간중심조명의 타당성과 의학적 근거 확보를 위해 아리바이오가 알츠하이머 등 신약개발용으로 구축 가동중인 AI 기반의 신약개발 플랫폼 ARIDD와 ARIS를 활용했다. 3400만건이 넘는 관련 논문과 150개 이상의 의생물학 데이터베이스를 기반으로 개발된 독자적인 AI 모델을 활용해 소룩스의 LED 및 특수조명 기술과 제작 능력에 접목했다. 올해 2월 열린 제8회 알츠하이머병 신경과학포럼(NFAD)을 통해 바이오조명의 필요성과 개발전략 등을 발표, 국내 임상의 및 의과학자들과 폭넓은 공감대를 형성하며 시스템 구현에 집중해 왔다고 밝혔다.

김진우 아리바이오 AI 플랫폼연구소장(전무이사)은 "빛과 생리작용에 대한 대규모 연구 자료를 기반으로 한 공간, 시간 및 생물학적 상황에 맞춘 바이오조명 서비스를 글로벌 리딩 조명 기업들보다 한 단계 더 발전된 형태로 국내에서도 개발에 성공했다"라며 "실버타운, 요양병원 등과 같이 맞춤형 일주기 리듬의 조절이 필요한 고객들이 모인 특수 다중시설과 맞춤형 바이오조명을 필요로 하는 고급 주거 환경을 중심으로 상용화를 준비하겠다"고 밝혔다.




02

연색성과 청색광

연 색 성 이 란 ?

■ 연색성 지수 (CRI : Color Rendering Index)

- 물체가 지닌 고유색을 충실히 구현할 수 있는지를 나타내는 지표
- 실제 태양 (자연광)의 광원과 조명의 인공 광원의 유사성을 평가하여 나타낸 지수
- 풍부하고 선명한 색을 필요로 하는 주택조명, 사무실, 백화점, 박물관, 음식점 등에서 고연색지수 조명기구의 필요성이 증가

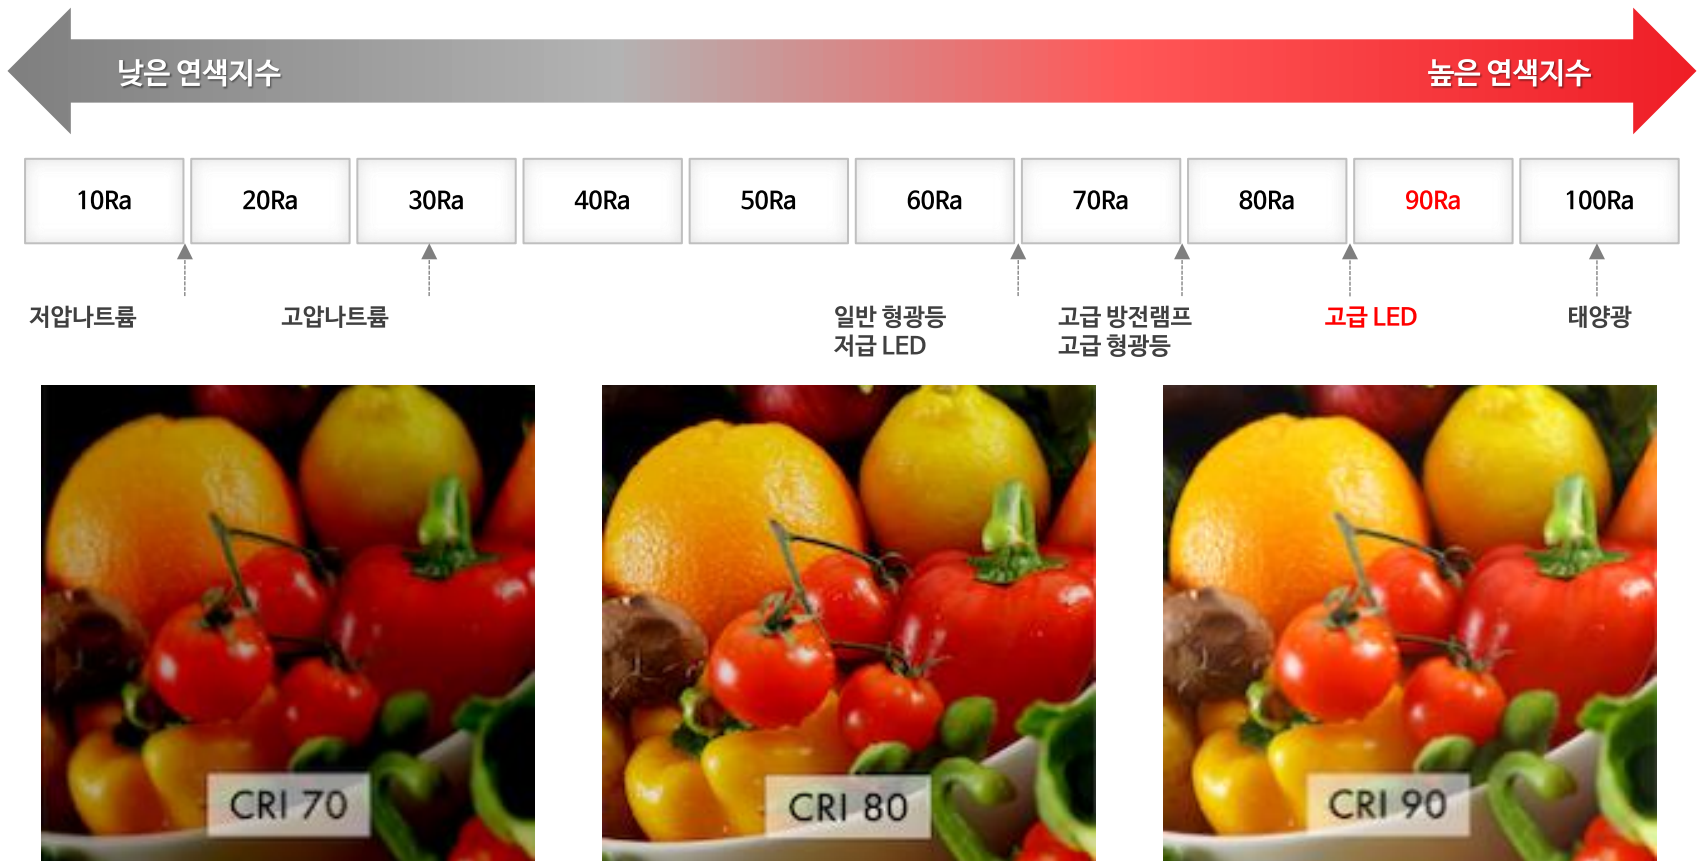

연색지수가 일상생활에 미치는 영향

한국스포츠경제

올리브영 등 H&B스토어 '노란' 조명 소비자 혼란 야기

매장 분위기 위해 조명 설치했다지만 색상 판별에 문제 | 장은진 기자 | 2019.05.15



스토어 매장에서 사용되는 과도한 조명이 소비자의 불만을 사고 있다. 색감은 조명에 따라 종종 다르게 인지할 수 있다. 때문에 **유명 화장품 업체들이나 백화점에서는 소비자들이 구매 전 정확한 색을 확인할 수 있도록 매장을 조성한다.**

전구색이나 주백색 조명을 사용할 경우 매장 전체적으로 따뜻한 분위기를 연출할 수 있다. 따뜻한 분위기는 고객의 긴장을 완화시켜 매출 신장으로 이어질 기회를 제공한다. 하지만 **인공 광원과 실제 광원의 색상 유사성을 평가하는 '연색지수(CRI)'가 낮아 일상생활에서 느껴질 색감이 다르게 보일 수 있다.**

한국도로교통공단 KORROAD

23년 교통사고 사망자수 2,551명

색온도, 연색지수별 시인성

조명 개선이 필요한 터널 수

<기존제품>



·연색지수 : 77 Ra

<소룩스>



·연색지수 : 91 Ra



국내 고속도로에 존재하는 499개의 터널 중 54%를 차지하는 268개는 조명개선이 필요한 것으로 나타났고, 시야 장애를 발생시키던 블랙홀, 화이트홀 현상을 감소시킬 수 있는 고연색성 제품을 통해 도로에서 시각도 및 시인성을 확보가 필요.


안개나 우천시 적색불빛이 더욱 선명하게 구분되어 앞 차량과의 충돌 예방 효과가 있음.

“ 최근 조명시장은 실내를 밝히는 용도가 아닌
자연조명 연출을 실현하기 위한
연색지수의 중요성이 부각되고 있습니다.

청색광이란?

■ 청색광


- 우리 눈이 볼 수 있는 빛을 가시광선이라고 합니다.
- 가시광선은 여러 색으로 구성되어 있는데, 이중 380~500nm 정도로 파장이 짧고 보라색과 파란색을 내는 빛을 청색광이라고 부릅니다.

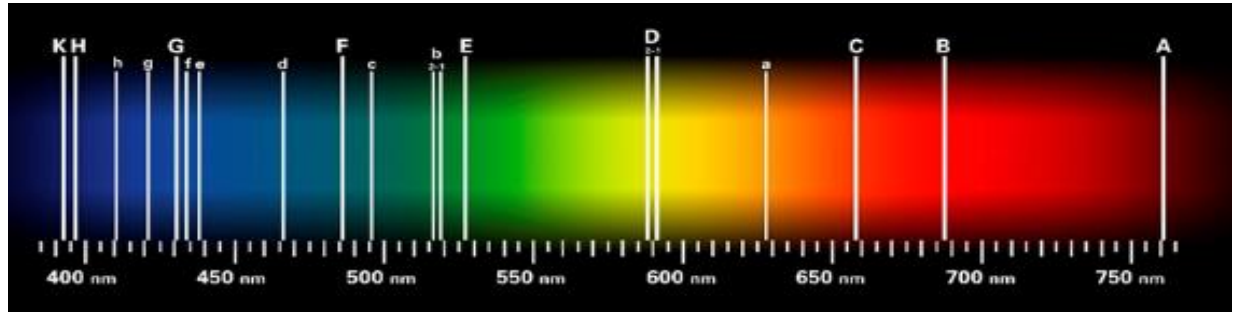

■ 청색광의 유해성

- 멜라토닌 감소로 수면위상지연장애 유발 가능성이 있다.
- 황반변성, 신경망박 손상, 안구건조증 등의 안질환 발생 위험이 있다.
- 우울증, 불안, 비만, 당뇨병 등을 유발 할 가능성이 있다.



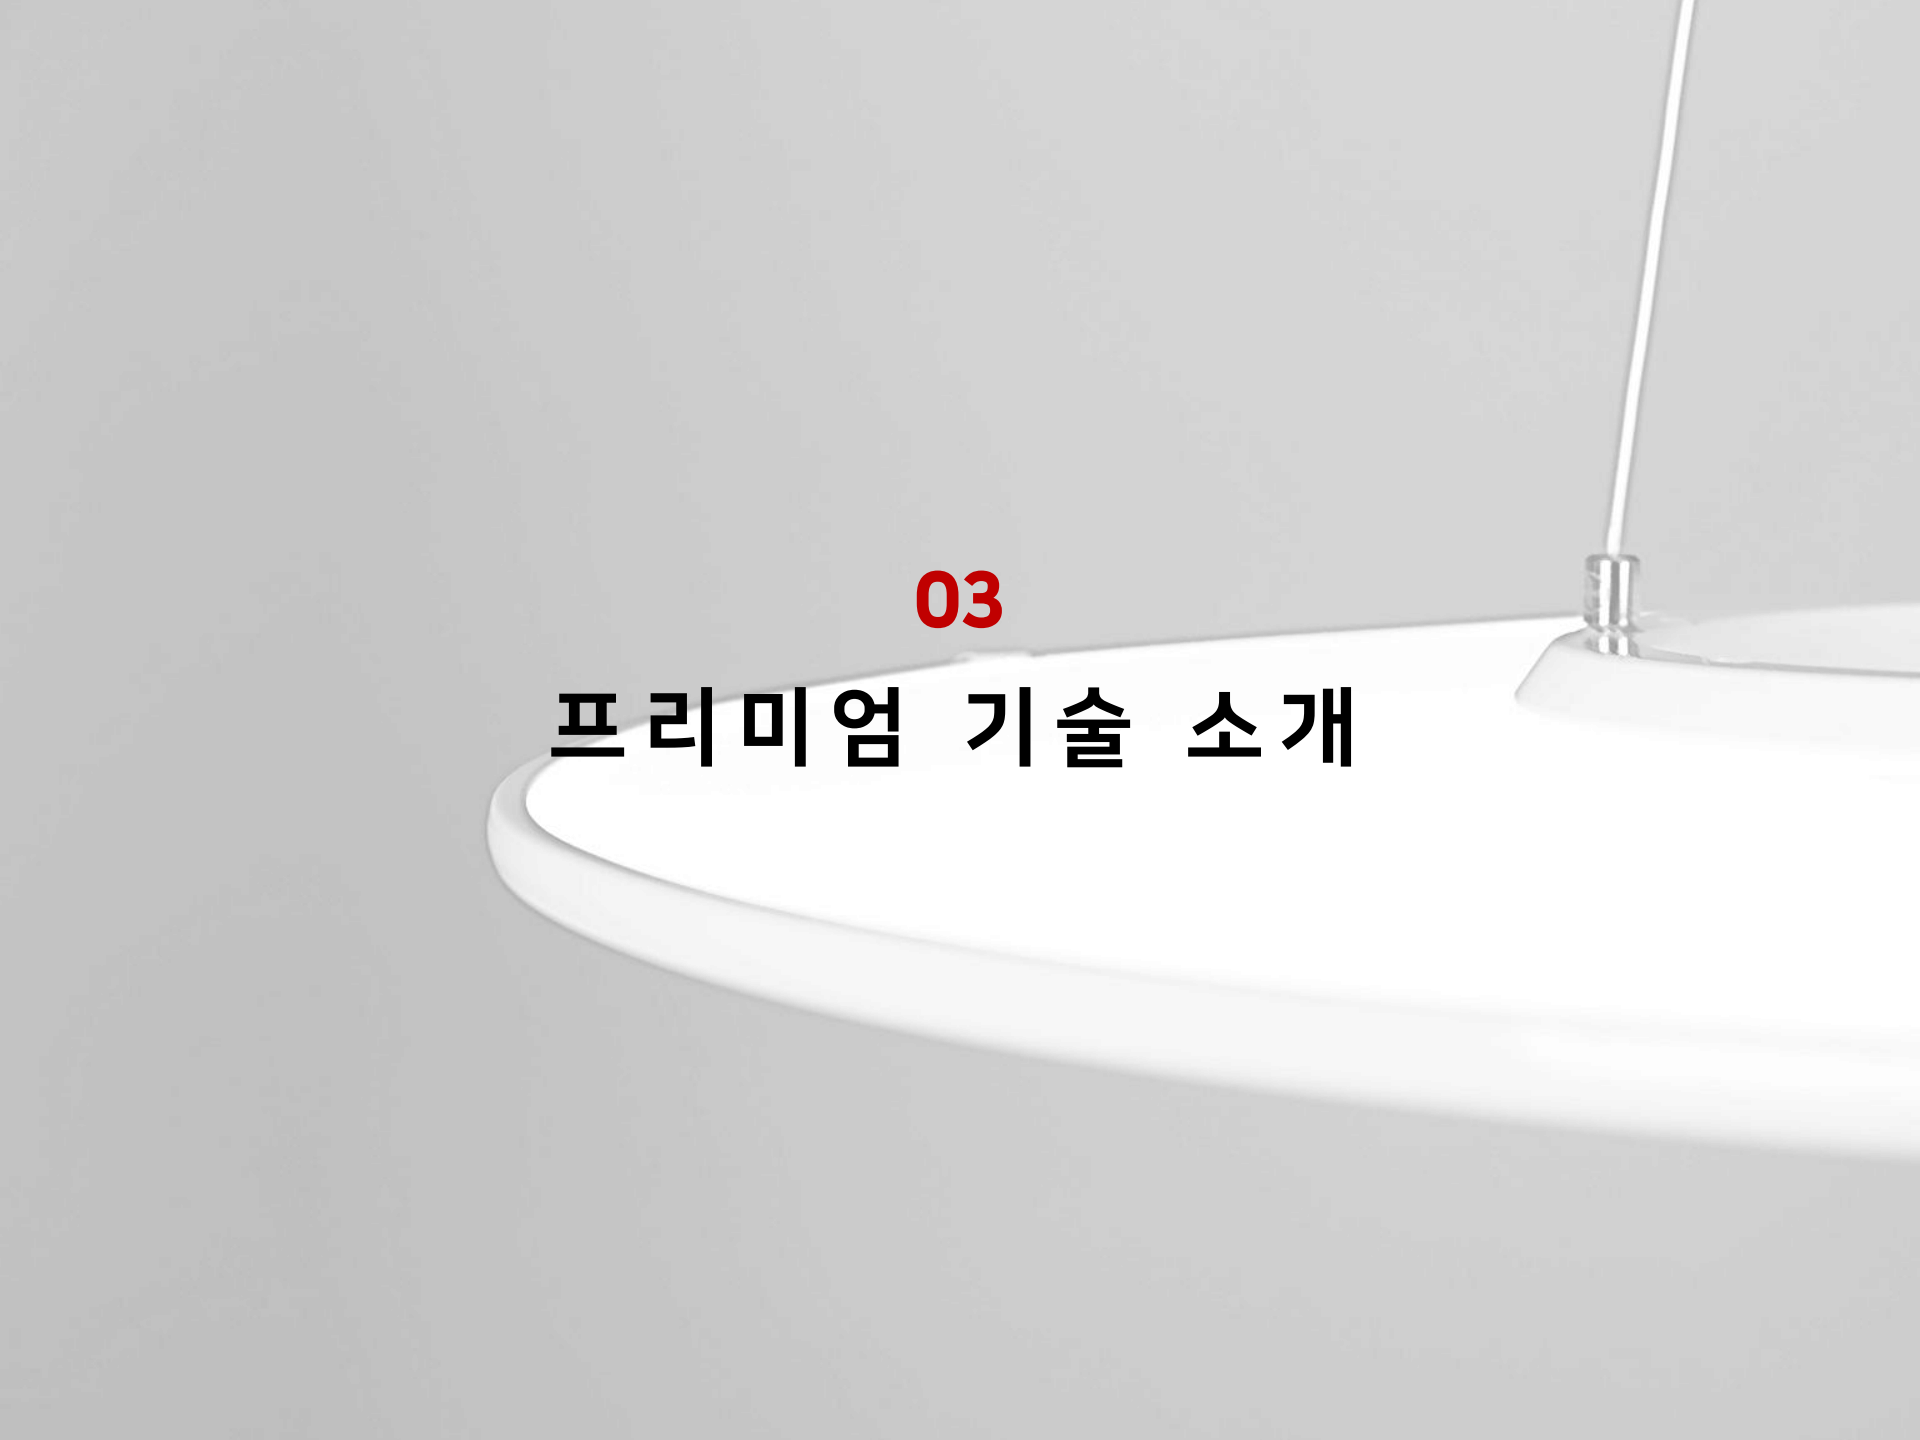


03


프리미엄 기술 소개

소룩스의 Quantum Dot 기술

■ 기존 제품

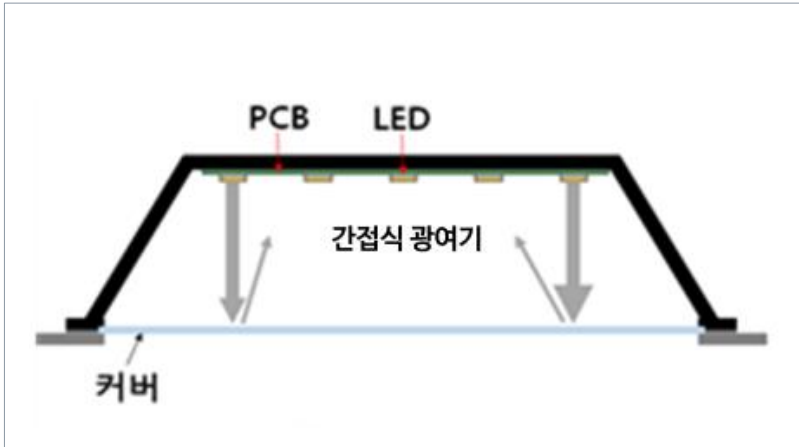

■ 소룩스 Quantum Dot 적용 제품

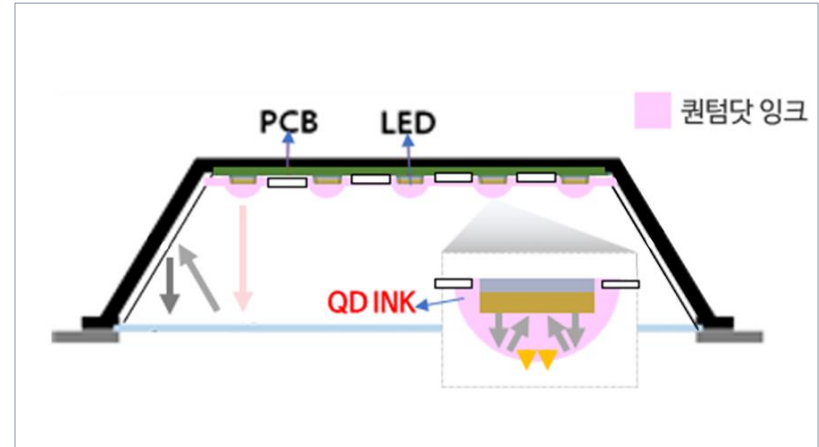

✓ **값비싼 TV에만 구현하던
Quantum Dot을 조명에 입히다.**


LED 소자 표면에 Quantum Dot을 도포하고,
필름형태의 반사 Quantum Dot을 사용하여 **고연색성 및 고효율화 구현**

소룩스의 Quantum Dot 기술

■ Quantum Dot 특허



■ NEP 신제품 인증 취득 (New Excellent Product)

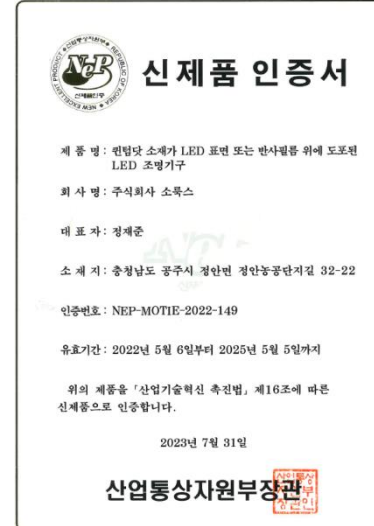

정교한 색을 표현할 수 있는 초미세 반도체 입자,
청색광 차단 필름을 적용하지 않고도

- ✓ 청색광 유해성 **장해 최고등급(RG0)** 획득
- ✓ 특허받은 **Quantum Dot 기술력**으로
여러분의 눈을 보호합니다.

소룩스의 Quantum Dot 기술

■ 유해성 관련 시험 [PASS]

광생물학 안전성

G450www.g450.gs.kr/인증확인코드 : y450G450vRUF8v




검정서 번호
Report No.
KIO.S431-F3302

시험성적서
시험결과

시험 항목	기준치	단위	시험 결과
망막 청색광 장애	광원을 갖는 동기구는 IEC TR 62778을 따라 측정했을 때, 망막 청색광 장애에 적합할 것	-	적합 (RG0)

비고 :

- 시험조건
 - 방사휘도(Radiance)
 - FOV(Field of view) : 11 mrad
 - 측정거리 : 200 mm
- 시험장소 : 경기도 부천시 도약로 261, A동 403~408호

키엘 연구원

14422 경기도 부천시 도약로 261, A동 403~408호
TEL : 020-6731-8886, FAX : 020-6731-8888

양식 KIEL-P-20-0110Rev. 6.03 page 1 of 3 기밀연구물(제3자)



공인 시험성적서
청색광 장애 최고등급 제품(RG0)

RoHS 유해물질사용제한 시험

성적서번호 : TAK-2024-048561

시 료 명 : 전기제품 부품(주차장등 Indoor 편광필터)

시험결과

Test itmes	Unit	Sample	Results	MDL	Test Methods
Pb	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-5 Ed.1.0:2013(준용)
Cd	mg/kg	-	검출안됨	1	IEC 62321-5 Ed.1.0:2013(준용)
Hg	mg/kg	-	검출안됨	1	IEC 62321-4 Ed.1.1:2017(준용)
Cr ⁶⁺	mg/kg	-	검출안됨	8	IEC 62321-7~2 Ed.1.0:2017(준용)
Total-PBBs	mg/kg	-	검출안됨	-	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Mono-BB	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Di-BB	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Tri-BB	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Tetra-BB	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Penta-BB	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Hexa-BB	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Hepta-BB	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Octa-BB	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Nona-BB	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Deca-BB	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Total-PBDEs	mg/kg	-	검출안됨	-	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Mono-BDE	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Di-BDE	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Tri-BDE	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Tetra-BDE	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Penta-BDE	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Hexa-BDE	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Hepta-BDE	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Octa-BDE	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Nona-BDE	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)
Deca-BDE	mg/kg	-	검출안됨	10	IEC 62321-6 Ed.1.0:2015(준용)

공인 시험성적서
유해물질 사용제한 시험(검출안됨)

소룩스의 Quantum Dot 기술

■ 광속유지율 시험 [PASS]

광속유지율

5. 측정 결과

시간	0		500		1 000		2 000	
광속유지율 (Min.)	100.0 %		100.1 %		99.9 %		99.7 %	
번호	Initial data (0 h)				Lumen Maintenance (%)			
	VI (V)	Flux (lm)	CCT	0 h	500 h	1 000 h	2 000 h	
1	5.70	325.06	5 214	100.0	100.0	99.9	99.9	
2	5.72	327.87	5 008	100.0	100.5	99.4	99.3	
3	5.71	322.30	5 000	100.0	100.7	99.7	99.4	
4	5.70	320.58	4 892	100.0	100.7	99.6	99.4	
5	5.70	325.07	5 030	100.0	100.7	99.6	99.4	
6	5.72	327.31	5 000	100.0	100.8	100.0	99.4	
7	5.71	327.97	4 935	100.0	100.9	99.3	99.9	
8	5.69	325.91	4 902	100.0	100.1	99.9	99.2	
9	5.68	325.29	5 075	100.0	100.7	99.5	99.3	
10	5.71	324.90	5 025	100.0	100.6	99.4	99.0	
11	5.68	322.77	5 117	100.0	100.8	99.8	99.3	
12	5.68	318.51	5 060	100.0	101.3	99.9	99.8	
13	5.71	326.13	5 006	100.0	101.1	100.0	99.9	
14	5.70	321.78	5 075	100.0	101.2	100.0	99.9	
15	5.71	324.50	4 958	100.0	101.0	99.9	99.7	
16	5.69	322.08	5 080	100.0	101.1	100.4	99.9	
17	5.72	324.17	5 000	100.0	101.3	99.9	99.6	
18	5.71	316.39	5 116	100.0	100.9	99.8	99.6	
19	5.72	320.40	5 068	100.0	101.2	100.1	99.0	
20	5.72	320.16	5 130	100.0	100.6	99.4	99.3	
Ave.	5.70	323.64	5 044	100.0	100.9	99.7	99.4	
Mod.	5.71	324.36	5 060	100.0	100.7	99.7	99.4	
σ	0.01	2.39	82.4	0.0	0.3	0.4	0.4	
Min.	5.68	316.39	4 892	100.0	101.1	99.0	99.0	
Max.	5.73	327.97	5 214	100.0	101.5	100.4	99.9	

5. 측정 결과

시간	0		500		1 000		2 000	
광속유지율 (Min.)	100.0 %		99.2 %		99.7 %		99.5 %	
Lumen Maintenance (%)								
번호	Initial data (0 h)				Lumen Maintenance (%)			
	VI (V)	Flux (lm)	CCT	0 h	500 h	1 000 h	2 000 h	
1	2.86	67.57	5 399	100.0	100.2	99.8	99.9	
2	2.83	66.65	5 039	100.0	100.3	99.7	99.9	
3	2.86	67.73	5 414	100.0	100.3	99.8	99.9	
4	2.83	62.81	5 789	100.0	100.4	99.7	99.9	
5	2.85	66.72	5 477	100.0	100.4	99.9	99.9	
6	2.82	67.51	5 400	100.0	99.9	99.6	99.2	
7	2.83	67.88	5 490	100.0	99.7	99.4	99.3	
8	2.82	66.77	5 429	100.0	99.8	99.0	99.1	
9	2.82	66.68	5 383	100.0	99.2	98.4	98.6	
10	2.83	66.68	5 490	100.0	100.1	99.9	99.6	
11	2.82	66.91	5 360	100.0	100.3	99.3	99.0	
12	2.82	66.47	5 020	100.0	100.0	99.6	99.3	
13	2.82	66.68	5 025	100.0	100.1	99.8	99.3	
14	2.82	67.71	5 407	100.0	100.3	99.2	99.0	
15	2.83	65.50	5 616	100.0	100.4	99.0	98.3	
16	2.84	63.06	5 074	100.0	99.9	98.6	98.4	
17	2.84	66.06	5 490	100.0	100.5	99.2	98.8	
18	2.84	66.68	5 095	100.0	100.1	99.9	99.6	
19	2.83	66.65	5 107	100.0	100.6	99.5	99.4	
20	2.86	65.65	5 589	100.0	100.3	99.6	99.1	
Ave.	2.83	66.65	5 545	100.0	99.9	99.6	99.1	
Mod.	2.83	66.67	5 530	100.0	100.2	99.8	99.4	
σ	0.01	0.90	123.3	0.0	1.0	0.6	0.6	
Min.	2.81	62.81	5 383	100.0	99.2	98.4	98.6	
Max.	2.86	69.65	5 616	100.0	100.5	99.2	99.9	

5. 측정 결과

시간		0	500	1 000	2 000		
광속유지율 (Min.)		100.0 %	100.1 %	99.8 %	99.8 %		
Lumen data (lm)		Lumen Maintenance (%)					
번호	VI (V)	Flux (lm)	CCT	0 h	500 h	1 000 h	2 000 h
1	5.87	413.70	4 888	100.0	100.9	99.3	99.8
2	5.88	417.40	4 700	100.0	100.9	99.3	99.8
3	5.83	411.87	4 814	100.0	100.2	99.4	99.3
4	5.81	410.07	4 890	100.0	100.0	99.8	99.2
5	5.87	415.47	4 741	100.0	100.4	99.1	99.3
6	5.94	419.82	4 730	100.0	100.3	99.4	99.7
7	5.87	411.80	4 888	100.0	100.9	99.4	99.1
8	5.87	419.47	4 803	100.0	100.7	99.1	99.3
9	5.98	419.47	4 711	100.0	100.5	99.2	99.6
10	5.94	412.00	4 762	100.0	100.7	99.4	99.6
11	5.88	419.51	4 807	100.0	100.3	99.4	99.6
12	5.88	411.91	4 838	100.0	100.3	99.0	99.4
13	5.88	412.23	4 782	100.0	100.0	99.6	99.6
14	5.90	411.77	4 860	100.0	100.1	99.6	99.1
15	5.92	417.85	4 775	100.0	100.4	100.3	99.0
16	5.86	402.58	4 860	100.0	100.8	99.8	99.9
17	5.89	406.77	4 754	100.0	100.7	99.1	99.6
18	5.90	416.14	4 760	100.0	100.7	99.2	99.1
19	5.90	416.41	4 730	100.0	100.9	99.6	99.2
20	5.97	409.30	4 774	100.0	100.7	100.3	99.9
Ave.	5.89	412.88	4 792	100.0	100.6	99.5	99.8
Mod.	5.89	413.62	4 782	100.0	100.7	99.4	99.8
σ	0.02	4.03	54.1	0.0	0.2	0.4	0.4
Min.	5.86	402.58	4 706	100.0	100.1	99.8	99.1
Max.	5.94	419.82	4 896	100.0	100.9	100.3	99.9

5. 측정 결과

시간	0		500		1 000		2 000	
	광속유지율 (Min.)		100.0 %		99.9 %		99.9 %	
번호	Initial data (0 h)				Lumen Maintenance (%)			
	VI (V)	Flux (lm)	CCT	0 h	500 h	1 000 h	2 000 h	
1	2.85	77.03	5 133	100.0	100.0	99.7	99.7	
2	2.86	77.44	5 139	100.0	100.0	99.4	99.3	
3	2.84	77.89	5 019	100.0	100.4	99.7	99.3	
4	2.82	77.96	5 133	100.0	100.1	99.0	99.1	
5	2.86	77.70	5 107	100.0	100.1	100.4	99.9	
6	2.82	76.50	4 994	100.0	100.7	99.4	99.4	
7	2.84	77.44	5 002	100.0	99.5	99.7	99.7	
8	2.83	77.25	5 162	100.0	100.3	99.7	99.2	
9	2.85	76.17	4 980	100.0	100.4	99.3	99.4	
10	2.85	77.49	5 047	100.0	100.0	99.4	99.4	
11	2.86	77.90	5 045	100.0	100.2	99.0	99.0	
12	2.82	75.02	5 181	100.0	100.0	99.4	99.3	
13	2.86	78.77	4 926	100.0	100.1	99.9	99.9	
14	2.88	77.94	5 140	100.0	100.0	99.7	99.9	
15	2.82	77.82	4 972	100.0	100.4	99.3	99.3	
16	2.85	77.73	4 913	100.0	100.0	99.9	99.6	
17	2.86	76.25	4 948	100.0	100.2	99.4	99.3	
18	2.85	79.17	5 015	100.0	100.3	99.7	99.3	
19	2.85	78.05	4 876	100.0	100.1	99.3	99.4	
20	2.84	79.22	5 025	100.0	100.8	99.7	99.3	
Ave.	2.85	77.84	5 099	100.0	100.5	99.3	99.1	
Mod.	2.85	77.82	5 042	100.0	100.5	99.3	99.3	
σ	0.02	0.86	96.0	0.0	0.4	0.5	0.4	
Min.	2.82	75.02	4 872	100.0	99.3	99.3	99.6	
Max.	2.88	79.33	5 182	100.0	100.4	100.4	99.9	

5. 측정 결과

시간		0		500		1 000		2 000	
광속유지율 (Min.)		100.0 %		99.9 %		99.7 %		99.4 %	
Initial data (0 h)		Lumen Maintenance (%)							
번호	VI (V)	Flux (lm)	CCT	0 h	500 h	1 000 h	2 000 h		
1	2.82	62.30	5 214	100.0	99.7	99.1	99.1		
2	2.82	62.30	5 138	100.0	99.5	99.4	99.3		
3	2.83	62.30	5 023	100.0	99.4	99.4	99.3		
4	2.83	62.30	5 132	100.0	99.4	99.4	99.3		
5	2.82	62.30	5 132	100.0	99.4	99.4	99.3		
6	2.82	62.30	4 994	100.0	99.7	99.6	99.4		
7	2.84	77.25	4 960	100.0	99.5	99.2	99.2		
8	2.83	77.25	5 100	100.0	99.3	99.2	99.2		
9	2.85	78.11	4 981	100.0	99.4	99.2	99.2		
10	2.85	78.25	4 947	100.0	99.3	99.4	99.4		
11	2.86	77.96	4 983	100.0	99.2	99.0	99.0		
12	2.82	65.05	5 140	100.0	99.0	99.4	99.3		
13	2.86	78.77	4 926	100.0	99.1	99.3	99.3		
14	2.88	77.24	4 981	100.0	99.0	99.1	99.1		
15	2.82	72.60	4 873	100.0	99.4	99.1	99.2		
16	2.85	77.73	4 913	100.0	99.0	99.3	99.6		
17	2.86	78.25	4 948	100.0	99.3	99.4	99.3		
18	2.85	79.17	5 015	100.0	99.3	99.2	99.2		
19	2.85	79.05	4 978	100.0	99.0	99.1	99.1		
20	2.84	70.23	5 025	100.0	99.4	99.1	99.1		
Avg.	2.88	77.84	5 039	100.0	99.5	99.3	99.1		
Max.	2.85	77.92	5 045	100.0	99.5	99.3	99.3		
Min.	0.02	62.30	49.0	0.5	99.4	99.4	99.6		
Max.	2.82	72.42	4 870	100.0	99.3	99.2	99.6		
Max.	2.88	79.23	5 182	100.0	99.4	99.4	99.4		

소룩스 조명을 사용하면

균형잡힌 블루라이트로 지키는 눈 건강과 생체 리듬

“ 일반LED조명의 블루라이트의 문제점을 예방하여
아이와 가족의 눈 건강과 생체 리듬을 지켜줍니다 ”



01. 눈 건강

일반 LED 조명

- ① 안구에 과도한 블루라이트 노출 시 눈의 피로 가중
- ② 망막에 직접 도달하는 블루라이트, 황반변성 등의 심각한 질환 초래



Quantum Dot

- ① 적정 블루라이트로 눈의 피로 저감
- ② 적정 블루라이트로 안구 질환 저감

02. 생체 리듬

일반 LED 조명

- ① 멜라토닌 분비의 이상으로 인해 불면증 초래로 학습 능력 저하
- ② 멜라토닌 분비 부족으로 에스트로겐 수치 증가로 암을 유발



Quantum Dot

- ① 멜라토닌 분비 정상으로 수면에 도움을 줌
- ② 충분한 수면으로 기억력, 집중력 향상

소룩스 조명을 사용하면

연색지수 92~98Ra 구현 가능

우리 눈이 인식하는 색의 왜곡을 피할 수 있습니다.



소룩스 조명을 사용하면

“ 자연의 빛을 되돌려 주는 프리미엄 조명 ”



세계에서 하나뿐인 기술

Quantum Dot 입자를 분말화하여
잉크형태로 도포,
세계에서 유일한 안정화에 성공하다.




태양의 빛을 조명으로 구현

조명이 꿈꾸는 태양의 빛과 동일한 빛
연색성을 Quantum Dot 이 만든다.



건강을 담은 프리미엄 조명

인간 중심 조명으로 대표되는 프리미엄
조명시장 내 건강 조명의 독보적 존재

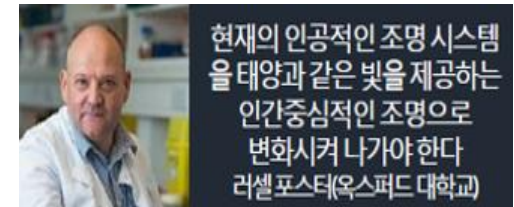


소룩스 조명을 사용하면

'Quantum Dot LIGHTING'의 놀라움을 선사하는 3대 강점



진짜 색을 표현한 빛


태양 아래서 보는 색과 같이
Quantum Dot 아래에서도 색은 똑같습니다.
[고연색성]

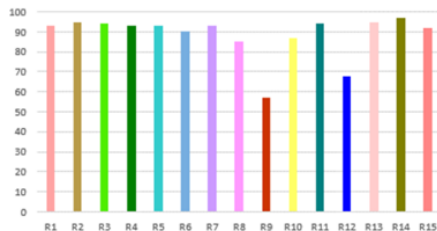

색재현점수 92점 이상 (일반 LED 조명 82점)

눈이 편안한 빛


Quantum Dot은 직진성 높은 빛 반사로
눈부심과 눈의 침침함이 없습니다.

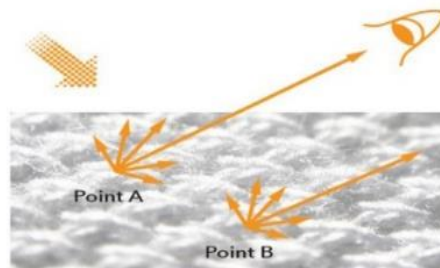

제대로 된 빛의 반사로 또렷하게 보여줌


건강을 지켜주는 빛

Quantum Dot은 블루라이트의
탁월한 조절로 건강을 지켜줍니다.

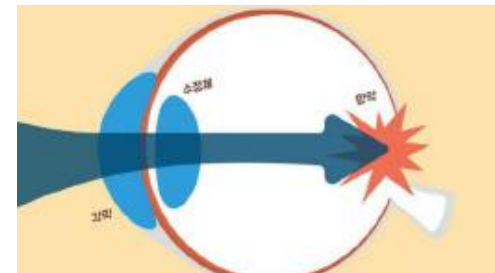

강한 블루라이트가 눈에 손상을 줍니다.

제안제품 [일반]

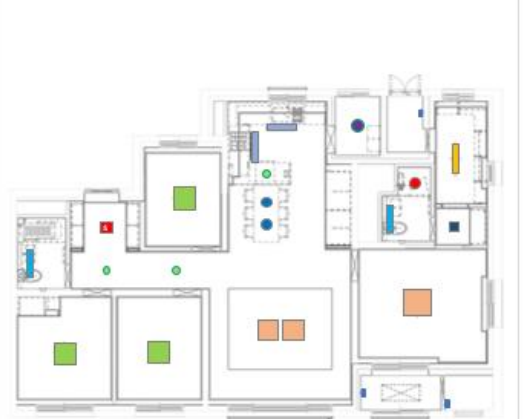거실등 [1SET]  • SIZE : W620 X D620 X H38 * 2 • LAMP : LED 50W * 2 • MATERIAL : STEEL, PC	안방등 [1EA]  • SIZE : W620 X D620 X H38 • LAMP : LED 50W • MATERIAL : STEEL, PC	침실등 / 알파룸등 [3EA]  • SIZE : W520 X D520 X H38 • LAMP : LED 40W • MATERIAL : STEEL, PC	식탁등 [2EA]  • SIZE : Ø110 X H30 • CUT OFF : Ø95 • LAMP : LED 8W • MATERIAL : STEEL, ACRYL	
현관센서등 [1ea]  SIZE : W260 X D260 X H60 CUT OFF : W240 X D240 LAMP : LED 15W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	주방등 [2ea]  SIZE : W700 X D150 X H60 CUT OFF : W680 X D130 LAMP : LED 25W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	욕실등 [2ea]  SIZE : W1000 X D150 X H60 CUT OFF : W980 X D130 LAMP : LED 40W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	욕실 샤워부스등 [1ea]  SIZE : Ø180 X H68 CUT OFF : Ø150 LAMP : LED 15W MATERIAL : STEEL, PS	드레스룸등 [1ea]  SIZE : W700 X D150 X H60 CUT OFF : W680 X D130 LAMP : LED 25W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL
파우더룸등 [1ea]  SIZE : W200 X D200 X H60 CUT OFF : W180 X D180 LAMP : LED 10W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	복도등 / 아일랜드등 [3ea]  SIZE : Ø113 X H30 CUT OFF : Ø95 LAMP : LED 8W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	발코니등 [1ea]  SIZE : Ø220 X H55 LAMP : LED 10W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	발코니등/대피공간등 [3ea]  SIZE : W218 X D135 X H55 LAMP : LED 10W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	LIGHTING PLAN 

제안제품 [고급]

거실등 [1SET]  • SIZE : W720 X D420 X H65 *3 • LAMP : LED 40W (직접) + LED 10W (간접) * 3 • MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	안방등 [1EA]  • SIZE : W620 X D620 X H65 • LAMP : LED 50W (직접) + LED 10W (간접) • MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	침실등 / 알파룸등 [3EA]  • SIZE : W520 X D520 X H65 • LAMP : LED 40W (직접) + LED 8W (간접) • MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	식탁등 [1EA]  • SIZE : W1020 X D30 X H60 • LAMP : LED 30W • MATERIAL : STEEL, ABS, PC	
현관센서등 [1ea]  SIZE : W260 X D260 X H60 CUT OFF : W740 X D240 LAMP : LED 15W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	주방등 [2ea]  SIZE : W1213 X D62.5 X H55 CUT OFF : W1205 X D55 LAMP : LED 30W MATERIAL : STEEL, AL, PC	욕실등 [2ea]  SIZE : W1000 X D150 X H60 CUT OFF : W980 X D130 LAMP : LED 40W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	욕실 샤워부스등 [1ea]  SIZE : Ø180 X H68 CUT OFF : Ø150 LAMP : LED 15W MATERIAL : STEEL, PS	드레스룸등 [1ea]  SIZE : W700 X D150 X H60 CUT OFF : W680 X D130 LAMP : LED 25W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL
파우더룸등 [1ea]  SIZE : W200 X D200 X H60 CUT OFF : W180 X D180 LAMP : LED 10W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	복도등 / 아일랜드등 [3ea]  SIZE : Ø113 X H30 CUT OFF : Ø95 LAMP : LED 8W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	발코니등 [1ea]  SIZE : Ø220 X H55 LAMP : LED 10W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	발코니등/대피공간등 [3ea]  SIZE : W218 X D135 X H55 LAMP : LED 10W MATERIAL : STEEL, ABS, ACRYL	

LIGHTING PLAN





04

주요 실적

주거시설

대림건설 청천 2구역



대우 푸르지오



아이에스동서



NINEONE HANNAM (나인원한남)



한남 더힐



아이에스동서 용호만 W



상업시설

SEOUL DRAGON CITY(용산호텔)



여수 엠블호텔



네이버 본사



코오롱 미래기술원



고척 야구장



원자력 발전소

신고리 1, 2 호기 모의제어반 MCR



신고리 5, 6 호기 모의제어반 MCR



터널 및 실외

청량 터널



대전 톨게이트 / 가옥터널 출입구



인증 및 수상



2018 은탑 산업훈장 수훈



산업포상



부천시품질우수상품인증서



지식경제부장관



2018 GOOD DESIGN 수상



2019 GOOD DESIGN 수상



INTERNATIONAL DESIGN 수상

